

# NOTICE DE POSE : MISE EN ŒUVRE FACILE ET RAPIDE

## RECOMMANDATIONS :

- Le support doit être sec et propre.
- La température extérieure doit être comprise entre +5°C et +40°C pour obtenir l'adhérence optimale du butyle.



Positionner et fixer l'étrier support de lisse sur la charpente à 5 cm environ au-dessus du dernier rang de tuiles. Installer la rehausse.



Dans le cas du carton dérouleur, couper une bande de closoir Lahe-First légèrement plus longue que le faîtage et/ou arêtier. Toujours prévoir un recouvrement de 5 cm entre les longueurs. Dans le cas de l'arêtier, dérouler LAHE-FIRST en partant de l'égout. Centrer le closoir sur le bois de lisse à l'aide du marquage central.



Fixer le closoir LAHE-FIRST sur la lisse de faîtage ou d'arêtier tous les 30 cm au moyen de clous ou d'agrafes.



Enlever le film de protection des bandes adhésives.



Maroufler la bavette depuis le sommet du galbe de la tuile (couvert) vers le creux des tuiles (courant). Bien presser les bandes adhésives contre les tuiles. En cas de fort galbe, étirer la bavette avant de maroufler afin d'obtenir l'adaptabilité maximum du closoir. Le butyle doit adhérer à la tuile sur toute sa longueur, y compris et surtout dans le fond d'onde.



Les raccords doivent être faits en recouvrant les extrémités de 5 cm. A l'extrémité du faîtage ou de l'arêtier, couper le closoir rouleau avec des ciseaux ou un cutter. La chute peut être réutilisée lors d'un prochain chantier.




Recouvrir le closoir LAHE-FIRST avec les tuiles faîtières ou les arêtiers. La bande centrale en polypropylène ne doit pas dépasser de la faîtière. Conformément aux DTU de la série 40, le recouvrement des faîtières se fait dans le sens opposé à celui des vents dominants. La fixation des faîtières se fait soit par vis soit à l'aide de clips de faîtière adaptés.

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

**Préparation des faîtages et arêtiers :**  
étriers support de lisse, clips de faîtière.



**Ventilation basse à l'égout :** liteau ventilé avec ou sans peigne, closoir d'égout

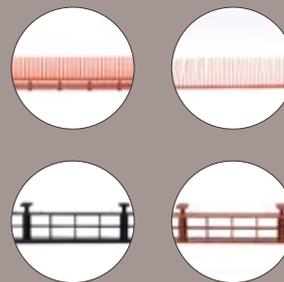

## ENTRETIEN

Vérifier régulièrement l'état de votre closoir, en particulier après des événements climatiques extraordinaires (ex : tempête, forts vents, etc).

Si besoin, recoller le closoir ou le remplacer.

Ne pas utiliser de produits d'entretien incompatibles avec les matériaux de fabrication du produit.

Administration des ventes Est  
Sylvie GIRONA  
T. +33 (0)5 63 98 83 69 - F. +33 (0)5 63 61 21 45

Administration des ventes Ouest  
Céline GLEIZES  
T. +33 (0)5 63 61 01 40 - F. +33 (0)5 63 61 21 45

[www.terrealcouverture.com](http://www.terrealcouverture.com)



  
**TERREAL**  
Terre de votre imagination